SCH-E139

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如果希望立即开始使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”和“使用基本功能”。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像可能与实际产品的外观不同。
- 本用户说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsungmobile.cn 获得用户说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 您可以访问 www.samsungmobile.cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、壁纸和图像经过授权，仅限于三星及其相应的所有者使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 本产品包括某些免费/开源软件。有关许可、免责声明、公告和通知的详细条款可从三星网站 http://opensource.samsung.com 获取。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

	注意：注释、使用提示或附加信息。
→	**下一步：**为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如：在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。
[ ]	**方括号：**手机按键。例如：[ ]（表示电源开/关/结束键）。
< >	**尖括号：**各屏幕上控制不同功能的软键。例如：**<确认>**（表示**确认**软键）。
▶	**参阅：**含有相关资讯的页面。例如：▶ 12 页（表示“参阅第 12 页”）。

版权

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本用户说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

手机简介 8
手机部位图 8
图标 10

手机的安装和准备 11
安装 UIM 卡和电池 11
电池充电 12

使用基本功能 13
开机或关机 13
访问功能表 13
自定义手机 14
使用基本通话功能 15
锁定手机 17
锁定 UIM 卡 17
发送和查看信息 18
输入文本 18
添加和查找联系人 21

使用高级功能 22
使用高级通话功能 22
使用高级通讯录功能 26
使用高级信息功能 27

使用工具和应用程序 28
使用 QQ 28
录制和播放语音备忘录.....28
游戏和应用程序.....29
创建世界时间 29
设定和使用闹钟.....29
使用计算器 30
换算度量单位 30
设定倒计时定时器.....31
使用秒表.....31
创建文本备忘录.....31
管理日历.....32

故障排除.....33

安全注意事项 36

手机简介

通过本节，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

手机部位图

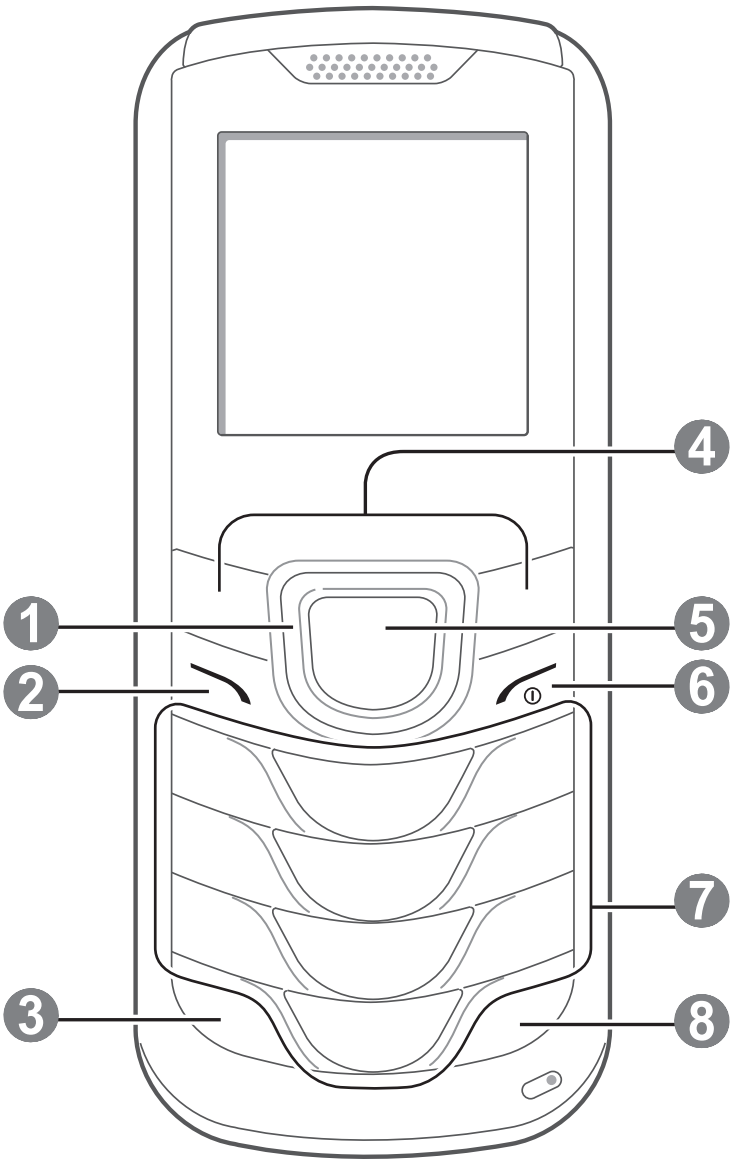

❶

四向导航键

在待机模式下，启动或取消户外模式（向上；按住），调整音量（上/下）或进入用户自定义功能表（左/右）；在功能表模式下，滚动浏览功能表选项。

❷

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近已拨、未接或已接的号码及已发和接收信息的号码；发送 SOS 信息。

❸

锁定键

在待机模式下，锁定或解锁键盘（按住）。

❹

软键

执行显示屏底部指示的操作。

❺

确认键

在待机模式下，启动**号码百事通**功能表；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。

❻

电源开/关/结束键

打开或关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。

❼

数字字母键

❽

静音模式键

在待机模式下，启动或取消静音模式（按住）。

图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	信号强度
	正在通话
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动闹钟
	新短信 (SMS)
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 UIM 卡和电池

1. 取下电池盖并插入 UIM 卡。

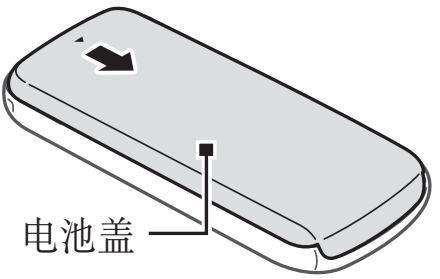

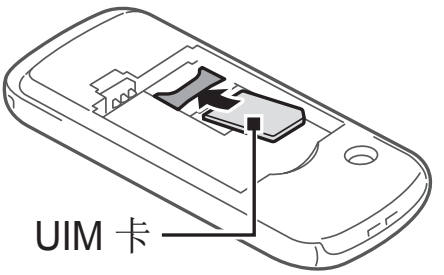

2. 插入电池并装回电池盖。

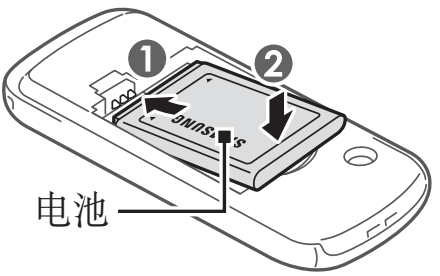

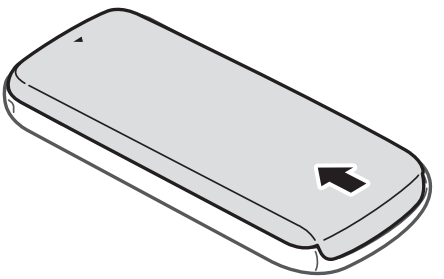

电池充电

1. 将随附旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

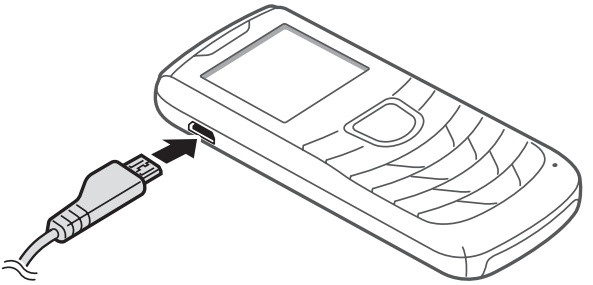

2. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
3. 充电结束后，拔下旅行充电器。

应首先拔下旅行充电器，然后再从手机中取出电池。否则可能会对手机造成损害。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码，然后按下确认键（如有必要）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 **<选择>** 或确认键以确认反白显示的选项。
4. 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [⏻] 返回待机模式。

对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

自定义手机

启动或取消静音模式

在待机模式下，按住 [#] 可启动或取消静音模式。

设置声音设置

如欲切换到另一种声音设置：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 选择所需的模式。

如欲编辑声音设置：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动到情景模式，然后按下 **<选项>** → **编辑**。
3. 根据需要自定义声音设置。

设定功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机** → **快捷键**。
2. 向上或向下滚动并选择应用快捷键的按键。
3. 选择欲分配给相应快捷键的功能表。

使用基本通话功能

拨打来电

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

调整铃声音量

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动到所需情景模式。

如果使用静音或离线模式，则无法调整铃声音量。

3. 按下 **<选项>** → **编辑** → **音量**。
4. 向上或向下选择类型，向左或向右滚动以调整音量大小。
5. 按下 **<保存>**。
6. 按下 **<选项>** → **保存**。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动到所需情景模式。

如果使用静音或离线模式，则无法更改铃声。

3. 按下 **<选项>** → **编辑** → **语音铃声**。
4. 选择铃声类别 → 铃声。
5. 按下 **<选项>** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **是**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次按下确认键。

在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
3. 如第一次设置该项，需再次输入新密码并按下 **<确认>**。

锁定 UIM 卡

可以锁定 UIM 卡，让手机只使用该 UIM 卡，并防止他人使用 UIM 卡。

只允许手机使用您的 UIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **UIM 锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。

防止他人使用 UIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **PIN 码锁** → **打开**。
2. 输入随 UIM 卡提供的 PIN 码，然后按下 **<确认>**。

发送和查看信息

发送短信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 输入接收者号码，然后向下滚动。
3. 输入信息文本。► 输入文本
4. 按下确认键并选择**发送**发送信息。

查看短信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息。

输入文本

可通过按下键盘按键输入文本。

可用文本输入模式随所在区域而定。

更改文本输入方法

- 按下 [#] 可更改输入模式；按住 [#] 可选择输入模式。
- 按下 [*] 可在英文输入模式下更改大小写。
- 按住 [*] 可切换到特殊符号模式。

拼音模式

1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。
2. 向左或向右滚动选择一个拼音。
3. 按下确认键，每个汉字上会显示一个数字。
4. 向上或向下滚动查找所需汉字。
5. 按下数字字母键输入对应汉字。
6. 完成输入后，按下 **<返回>**。

笔画模式

1. 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 **[6]**，手机会插入一个占位符。
2. 按下确认键。每个汉字上会显示一个数字。
3. 向上或向下滚动查找所需汉字。
4. 按下数字字母键输入对应汉字。
5. 完成输入后，按下 **<返回>**。

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

特殊符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

智能英文模式

1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
2. 显示正确的单词时，按下 **[0]** 可插入一个空格。如果未显示正确单词，从显示的列表中选择备选单词。

英文字母模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

- 如欲移动光标，按下导航键（特殊符号模式除外）。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲删除光标左侧的所有字符，按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **[0]**（123 模式除外）。
- 如欲在英文输入模式下输入标点符号，按下 **[1]**。

添加和查找联系人

保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**通讯录** → **管理** → **存储新联系人到** → 存储位置。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
2. 选择**新建联系人** → 存储位置（话机或 UIM 卡）。
3. 输入联系人信息。
4. 按下 **<选项>** → **保存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **联系人列表**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 按下 **<记录>**。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [↘] 进行拨打。

拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [↘]。
2. 向左或向右滚动到某一通话类型。
3. 向上或向下滚动到号码或姓名。
4. 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按 [↘] 拨打号码。

保持通话或返回保持中的通话

按下 [↘] 可保持通话，再次按下 [↘] 可返回保持中的通话。

拨打另一电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 [↘] 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [↘]。
3. 按下 [↘] 在两个通话间进行切换。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [↘] 接听第二个电话。
   手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [↘] 在两个通话间进行切换。

进行三方通话

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，按下 [↘] 进行多方通话。

拨打国际长途

如欲设置国际接入字：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **国际接入字**。
2. 按下 **<选项>** → **增加**。
3. 根据需要输入接入字并按下 **<保存>**。
4. 在列表中选择接入字。

如欲拨打国际电话：

1. 在待机模式下，按住 **[0]** 插入国际接入字。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [↘] 进行拨打。

从通讯录呼叫联系人

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **联系人列表**。
2. 滚动选择欲拨打的号码，然后按下 [ ] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [ ]，来电者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **自动拒绝**。
2. 向左或向右滚动到**打开**。
3. 向下滚动并按下确认键。
4. 按下 **<选项>** → **新建**。
5. 输入要拒绝的号码。
6. 选择**匹配标准** → 选项（如有必要）。
7. 按下确认键。
8. 如欲添加更多号码，重复上述步骤 4-7。
9. 选择欲拒绝的号码。
10. 按下 **<选项>** → **确定**。
11. 按下 **<保存>**。

使用高级通讯录功能

创建名片

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息，并按下确认键。

创建联系人群组

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **群组**。
2. 按下 **<选项>** → **创建组**。
3. 输入群组名称，然后按下确认键。
4. 如欲设置群组铃声，滚动至所需群组，然后按下 **<选项>** → **分组铃声** → 确认键。
5. 选择铃声类别 → 铃声。
6. 按下 **<选项>** → **保存**。

使用高级信息功能

如欲创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 按下 **<选项>** → **新建**打开新模板窗口。
3. 输入文本，然后按下确认键保存该模板。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 在文本输入字段中，按下 **<选项>** → **添加文本** → **模板** → 模板。

过滤垃圾信息

如欲启动垃圾信息设定：

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定**。
2. 选择**垃圾信息设定** → **垃圾信息开/关** → **开**。

如欲指定特定号码：

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **垃圾信息设定** → **阻止号码**。
2. 按下 **<添加>**。
3. 输入号码。
4. 选择**匹配标准**（如有必要）。
5. 按下 **<保存>**。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用 QQ

1. 在功能表模式下，选择 **QQ**。
2. 与朋友、家人和同事在线聊天。

录制和播放语音备忘录

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 完成录制后，按下 **<停止>**。
   手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕上，按下 **<选项>** → **我的语音片段**。
2. 选择一个文件。

游戏和应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏**。
2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

提供的游戏可能随服务供应商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **世界时间**。
2. 按下 **<选项>** → **增加**。
3. 向左或向右滚动选择时区，然后按下 **<增加>**。
4. 如欲添加更多世界时间，重复上述步骤 2-3。

设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟位置。
3. 设定闹钟的详细信息。
4. 按下 **<保存>** 或按下 **<选项>** → **保存**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 向左或向右滚动到**关**。
4. 按下 **<保存>**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

换算度量单位

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **换算** → 换算类型。
2. 选择换算前后的单位，并输入需要换算的数字。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 按下 **<设置>**。
3. 输入倒计时的时间并按下 **<确认>**。
4. 按下确认键。
5. 定时器时间结束时，按下 **<确认>** 关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 按下**<开始>**启动秒表。
3. 按下 **<记录>** 记录间隔时间。
4. 完成后，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重置>** 清除记录时间。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **备忘录**。
2. 按下 **<新建>**。
3. 输入备忘录文本，然后按下确认键。

管理日历

更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **按周查看**或**按月查看**。

创建活动

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **制作** → 活动类型。
3. 输入活动的详细信息。
4. 按下 **<保存>** 或按下 **<选项>** → **保存**。

查看活动

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的活动。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
话机锁	如果启动了话机锁功能，则必须输入为手机设置的密码。
输入 PIN	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 **PIN 码锁**功能表可禁用该功能。
输入 PUK 1	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从通讯录拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机以免损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池跌落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的锂离子电池

如欲安全处置锂离子电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。

- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰。请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为。手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。

- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只需拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机跌落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池端子与金属物品接触，则可能会导致发生火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压力容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机跌落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿使用闪光灯接近人或动物的眼睛

使用闪光灯接近眼睛可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (800 mAh)
待机时间	最长 340 小时
语音通话时间[2]	最长 190 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准： 在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。

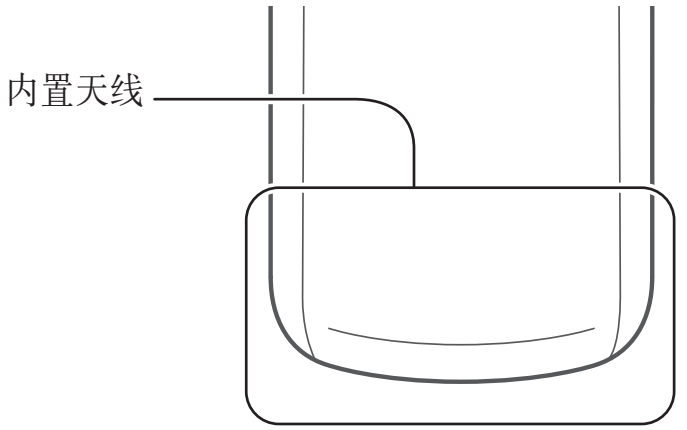

- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上漆

油漆会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果您对油漆或手机金属零件过敏，应停止使用手机并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池端子。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，且不予保修。

小心拿取 UIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 1.05 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

  地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）

SAMSUNG
ELECTRONICS

中国印刷
编码：GH68-32429A
www.samsungmobile.cn
中文 11/2010 版本 1.0